

Fiberdeck®


Notice d'installation **BITUDECK**

Bitudeck® est une bande bitumeuse imperméable auto-adhésive conçue pour protéger les solives, les lambourdes, et les extrémités coupées de l'humidité, pour empêcher la pourriture et la pourriture du bois. Elle est composée d'un adhésif à base de mastic d'asphalte caoutchouté.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'installation, préparer le support ; Il doit être sec et exempt de poussière. BITUDECK® ne doit être appliqué que lorsque la température est supérieure à 10°C. En cas de températures basses ou d'applications difficiles, utiliser des agrafes. La bande va coller au support lorsque la température ambiante dépassera les 15°C.

ÉTAPE 1 - Déroulez et coupez suffisamment la bande BITUDECK® selon la longueur de la solive que vous recouvrez. Prévoir 2 cm de dépassement du ruban adhésif à chaque extrémité.

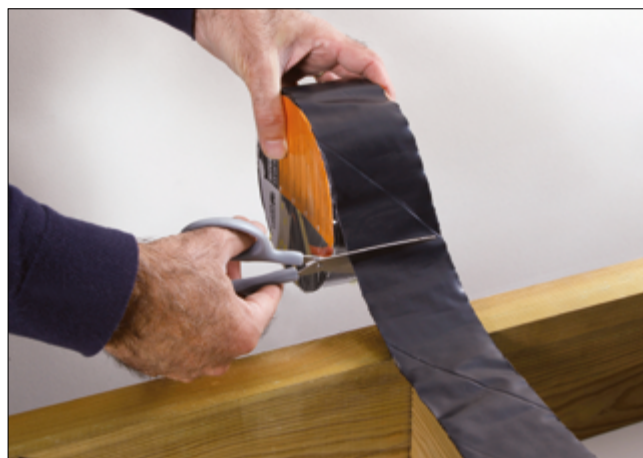

ÉTAPE 2 - Enlevez le film du ruban adhésif et commencez à coller le BITUDECK® sur le dessus de la solive.



ÉTAPE 3 - BITUDECK® doit chevaucher tout ruban précédent sur une solive adjacente. Étirez légèrement le BITUDECK® pour éviter les plis et appliquez une pression ferme pour assurer une adhérence adéquate.



ÉTAPE 4 - Appuyez sur BITUDECK® sur le bord. Pliez la bande à l'intérieur. Ensuite, appuyez fermement pour faire adhérer les côtés de la solive. Couper et ranger BITUDECK® dans les coins.



ÉTAPE 5 - Installer votre terrasse bois ou composite.

